

Deflector Bombardier Outlander

PLEASE STORE WITH ATV MANUAL

Read all instructions prior to assembly

Vip-Air inc © All rights reserved Vip-Air inc.

Important: You don't have to take off the hand protectors

Step 1: Install the right U-Clamp on the handlebars. The opening side should be in front of the handle bar.
Be sure to install all hardware as on the drawing (see over).



Step 2: To install left side of windshield. Use the mirror already existing holes,



Step 3: Be sure to align the windshield then take care to tighten well all bolts, even the ones on the fairing




Guarantee

Vip-Air inc. reserves the right to repair or replace free of charge, parts judged to be defective due to manufacture or material defect with a part of his choice. Vip-Air inc. also reserves the right to judge if the cause of damage is due to abusive use on behalf of the consumer either through improper maintenance or handling.

Parts

deflector Bombardier Outlander

Ref.	# Number	Description	Qty.
1	# according to color	Deflector base	1
2	51-999-100	Clear windshield 16 3/4" 8 holes	1
3	51-999-01	Push Clips	8
4	51-999-93	Upper right support	1
5	51-999-94	Upper left support	1
6	51-999-37	Bolt in 6 hollow sections (bottom socket cap screws) 1/4" – 20 NC x 1/2" LG	8
7	51-999-35	Flange Nut 1/4 NC	8
8	51-999-95	Lower left and right support	2
9	51-999-98	Bushing 2 1/4"	1
10	51-999-96	U-Clamp Black Sandtex	1
11	51-999-12	Conic washers 1" X 25/64"	2
12	51-999-39	Hex bolt 3/8" NC X 1 3/4" LG	1
13	51-999-14	Washer of blocking notched 3/8" int. (star washer 3/8" in)	1
14	51-999-70	Washer 3/8"	2
15	51-999-71	Hex bolt 3/8" X 1 3/8" long	1
16	51-999-97	Bushing 1 5/8"	1
17	51-999-72	Metric Bolt 10mm X 2 3/8"	1

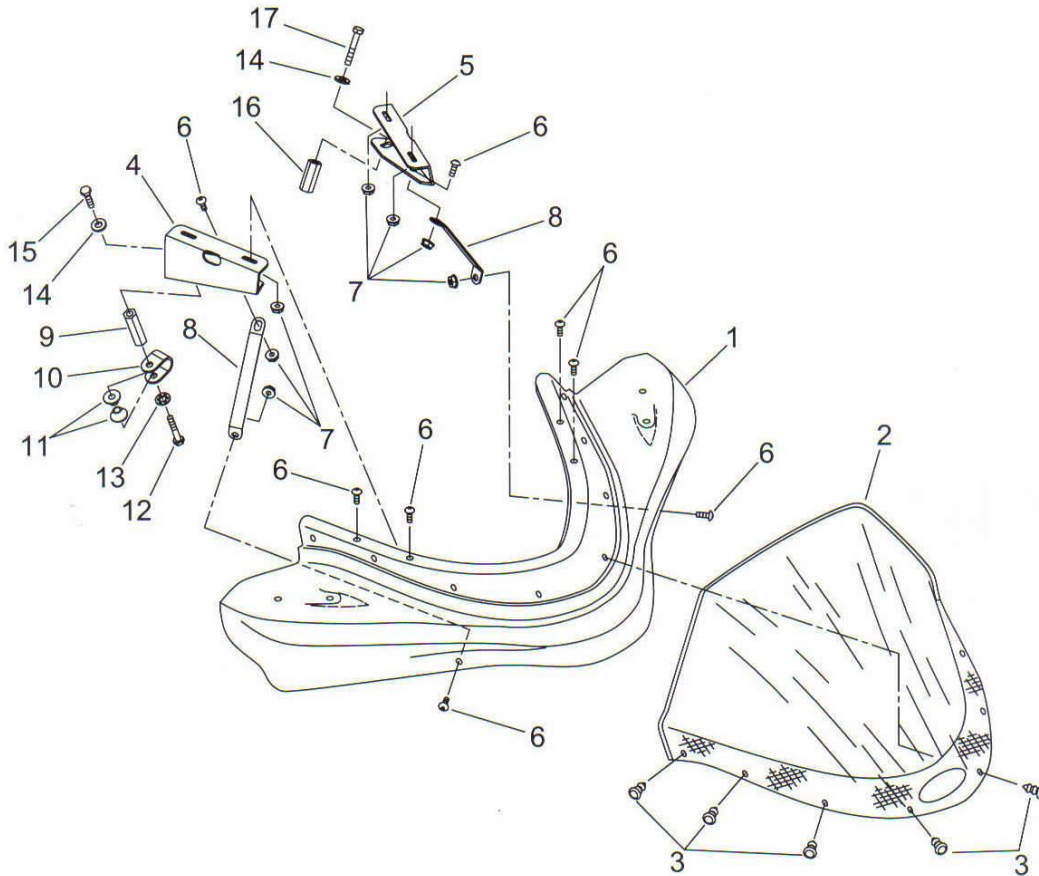

NOTE: It is recommended to install the mirrors from Vip-Air inc.: Mirrors (kit) # 51-20565



Vip-Air inc. 25 avenue Côté, St-Éphrem, Québec, Canada, G0M 1R0 for information please contact admin@vip-air.com

Phone : 1-888-484-5820

À CONSERVER AVEC LE MANUEL DU VTT QUAD

Défecteur Outlander

Lire toutes les instructions avant l'installation

Vip-Air inc © Tous droits réservés Vip-Air inc.

Important : Nul besoin d'enlever les protèges mains, si déjà installés sur le VTT

Étape 1 : Installer le collet droit au guidon, en insérant l'ouverture vers l'avant. Rassembler comme le dessin (voir verso).



Étape 2 : Utiliser le trou du miroir déjà existant pour y installer le pare-brise.



Étape 3 : Assurez-vous que le pare-brise soit bien aligné et prenez soin de serrer tous les boulons ainsi que ceux du pare-brise.




Garantie

Vip-Air inc se réserve le droit de réparer ou de remplacer sans frais, à leur choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication. Elle se réserve aussi le droit de déterminer si une mauvaise utilisation en a été la cause, soit par manque d'entretien, mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du client.

Pièces

Défecteur Bombardier Outlander

Réf.	# Numéro	Description	Qté.
1	# selon couleur	Base de déflecteur	1
2	51-999-100	Visière claire 16 3/4" 8 trous	1
3	51-999-01	Bouton fixation	8
4	51-999-93	Support supérieur droite	1
5	51-999-94	Support supérieur gauche	1
6	51-999-37	Vis à six pans creux 1/4" - 20 NC x 1/2" LG	8
7	51-999-35	Boulon 1/4 écrou à rebord	8
8	51-999-95	Support inférieur gauche et droit	2
9	51-999-98	Tige d'appuie 2 1/4" fileté	1
10	51-999-96	Collet 7/8" Noir Sandtex	1
11	51-999-12	Rondelle conique 1" X 25/64"	2
12	51-999-39	Boulon hex 3/8" NC X 1 3/4" LG	1
13	51-999-14	Rondelle Dentelé 3/8" intérieur (star washer 3/8" inc)	1
14	51-999-70	Rondelle 3/8"	2
15	51-999-71	Boulon Hex 3/8" X 1 3/8" long	1
16	51-999-97	Tige d'appuie 1 5/8"	1
17	51-999-72	Boulon métrique 10mm X 2 3/8"	1

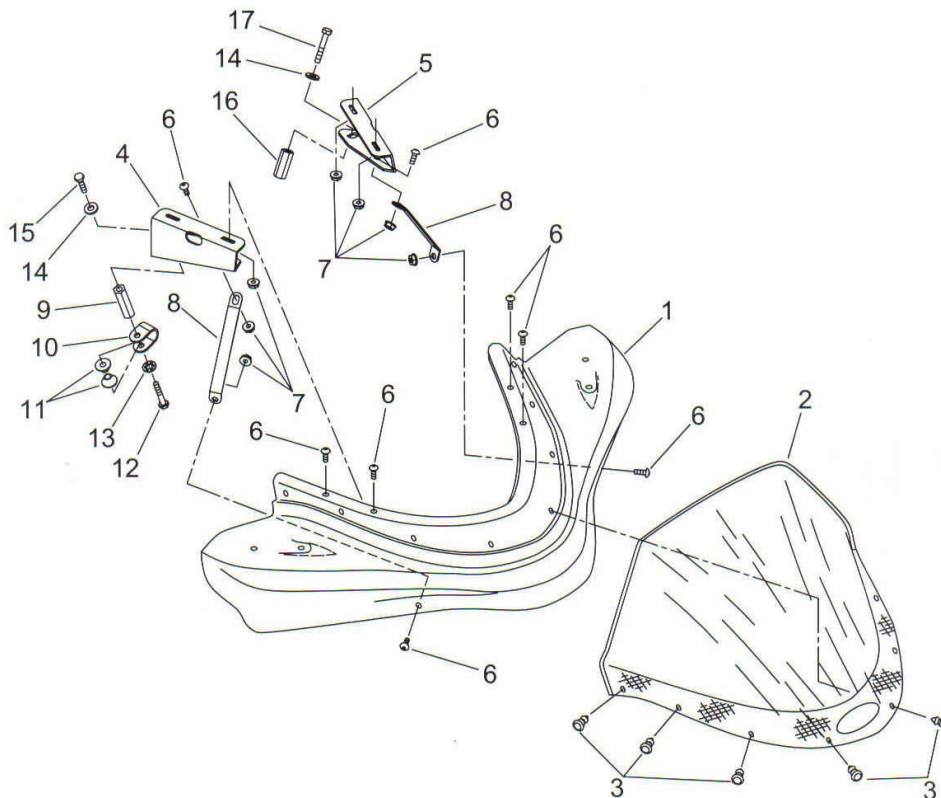

NOTE: Il est recommandé d'installer les miroirs (# 51-20565) vendu par Vip-Air.

Info : admin@vip-air.com



Vip-Air inc. 25 avenue Côté, St-Éphrem, Québec, Canada, G0M 1R0